アクティス組立手順参考例

・パネルの連結　-1way-
・パネルの連結　-2way-
・スライドドアの連結

2013/09/02
コマニー株式会社
製品開発部　中川

パネルの連結　-1way-

作業は、必ず2人以上で行ってください。

STEP 0　確認＆準備

① 作業を始める前に、同梱の「アクティス取扱説明書」で組立方法、注意点などを確認してください。

先に読むことで、組立手順や完成時のイメージがしやすくなってスムーズに作業が行えます

② 使用する部材が揃っているか確認し、使用する道具を揃えてください。

使用する工具はマイナスドライバー1本でOK！

STEP 1　パネルの組立

① パネルの枠片側下部にアジャスターを取付けます。

時計まわりに回します

② ストレートジョイントとアジャスターを図のように1セット組立てます。①のパネル1枚準備し、アジャスターが取付いていない枠にジョイントをツマミで取付けます。

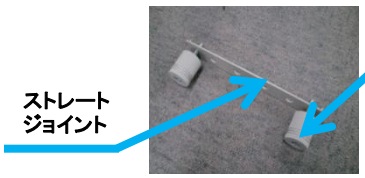

③ ストレートジョイントを取り付けたパネルを立てて、もう1枚のパネルと連結させツマミで固定します。

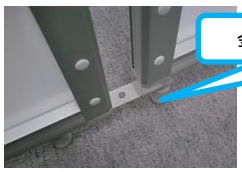

金具にパネルを嵌める感じでのせる

時計まわりに回します

④ 連結したパネル上部にストレートジョイントを取付けツマミで固定します。

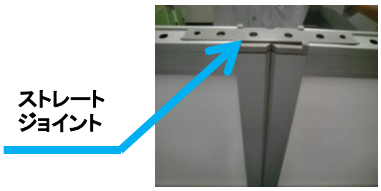

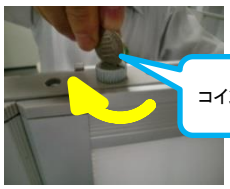

コインを使用するとスムーズに回せます

STEP 2　補助脚の組立

① パネル下部の白色キャップと補助脚のカバーを外し、専用のビス（A）を補助脚とパネルの穴に通しビス（B）で固定します。

② アジャスターを床にしっかりと接地するように調節し完成！

パネルの連結　-2way-

STEP 0　確認＆準備

作業は、必ず2人以上で行ってください。

① 作業を始める前に、同梱の「アクティス取扱説明書」で組立方法、注意点などを確認してください。

先に読むことで、組立手順や完成時のイメージがしやすくなってスムーズに作業が行えます

② 使用する部材が揃っているか確認し、使用する道具を揃えてください。

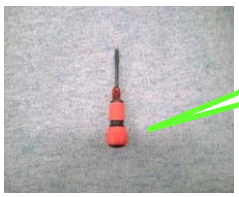

使用する工具はマイナスドライバー1本でOK！

STEP 1　パネルの組立

① パネルの枠片側下部にアジャスターを取付けます。

時計まわりに回します

② 直角ジョイントとアジャスターを図のように1セット組立てます。①のパネル1枚準備し、アジャスターが取付いていない枠にジョイントをツマミで取付けます。

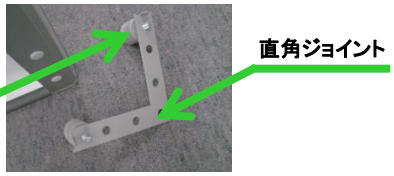

③　直角ジョイントを取り付けたパネルを立てて、ジョイントをつけていないパネルと連結させます。

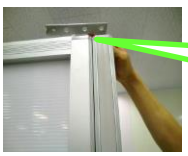

下をツマミで固定する前に上にジョイント材をのせるとパネルが安定します。

④ その後、パネルの高さを調節しながらツマミで上と下のジョイントを固定してください。

コインを使用するとスムーズに回せます

STEP 2　補助脚の組立

① パネル下部の白色キャップと補助脚のカバーを外し、専用のビス（A）を補助脚とパネルの穴に通しビス（B）で固定します。

② アジャスターを床にしっかりと接地するように調節し完成！

スライドドアの連結

作業は、必ず2人以上で行ってください。

STEP 0 確認＆準備

① 作業を始める前に、同梱の「アクティス取扱説明書」で組立方法、注意点などを確認してください。

先に読むことで、組立手順や完成時のイメージがしやすくなってスムーズに作業が行えます

② 使用する部材が揃っているか確認し、使用する道具を揃えてください。

今回は参考例として1wayと2wayを組み合わせたレイアウト

使用する工具はマイナスドライバー1本

STEP 1 パネルの組立

① スライドドアを組立てる前に、2wayのパネルを1セット補助脚なしで組み立てます（組立方法は「**パネルの連結-2way-**」参照）。

こんな感じになります

② 袖パネルのドア枠片方（スライドドア側）下部にアジャスターを取付けます。

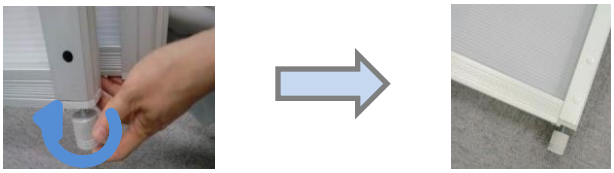

③ ストレートジョイントとアジャスターを組立て、袖パネルのもう一方下部に取り付けます。

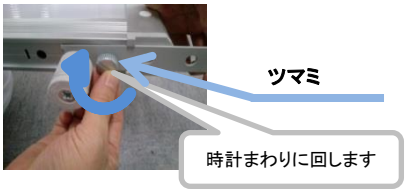

④ パネルを立てて、2wayのパネルと連結させてください。

STEP 2 補助脚の組立

① 袖パネルでアジャスターを取付けた部分、2wayパネルのエンドに補助脚を取付けます。

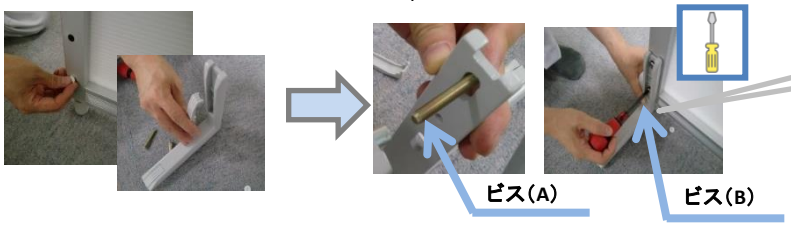

キャップを外し専用のビス（A）を補助脚とパネルの穴に通しビス（B）で固定します

② アジャスターを床にしっかりと接地するように調節し完成！

完成